Kodak PIXPRO AZ421

Digital Camera

Manual de usuario



ANTES DE INICIAR

Declaración de Conformidad

Parte Responsable: JK Imaging Ltd.

Dirección: JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

Sitio Web de la compañía: www.kodakpixpro.com

Para clientes en los EE.UU.

Cumplimiento Comprobado de las Normas de FCC PARA USO EN EL HOGAR O EN LA OFICINA.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no causará interferencia dañina, (2) este dispositivo aceptará cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Para clientes en Europa



La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos Europeos en cuanto a seguridad, salud, medio ambiente y protección al consumidor. Las cámaras con la marca "CE" se han diseñado para venderse en Europa.



Este símbolo [contenedor de basura con ruedas tachado RAEE Anexo IV] indica la recolección separada de equipo de desecho eléctrico y electrónico en países de la UE. Por favor, no tire el equipo en los desechos domésticos. Por favor, use los sistemas de retorno y recolección de su país para el desecho de este producto.

Acerca de este manual

Gracias por adquirir una Cámara Digital KODAK PIXPRO. Por favor lea este manual atentamente y manténgalo para referencia futura.

- JK Imaging Ltd. se reserva todos los derechos sobre este documento. Ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse digitalmente o traducirse a cualquier idioma o lenguaje informático, de cualquier forma, por cualquier medio, sin el previo consentimiento por escrito de JK Imaging Ltd..
- Todas las marcas registradas mencionadas en este manual se usan solamente para fines de identificación y podrían ser propiedades de sus dueños respectivos.
- Este manual le suministra las instrucciones acerca de cómo usar su Cámara Digital KO-DAK PIXPRO. Se han llevado a cabo todos los esfuerzos para garantizar que el contenido de este manual sea exacto, pero JK Imaging Ltd. se reserva el derecho a realizar cambios sin avisar.
- A lo largo de este manual se han empleado los siguientes símbolos para ayudarlo a ubicar la información rápidamente y fácilmente.



Indica información útil



Indica las precauciones tomadas mientras se opera la cámara.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Notas de seguridad sobre la cámara

- No deje caer la cámara ni la someta a golpes.
- No intente desmontar la cámara.
- Para evitar que la humedad pueda dañar la cámara, no utilice ni almacene en entornos con niveles elevados de humedad, como con lluvia o junto a un estanque.
- No utilice ni almacene la cámara en lugares polvorientos o en la playa para evitar que el polvo o la arena puedan penetrar en la cámara provocando daños.
- No utilice ni almacene la cámara en entornos con altas temperaturas o bajo la exposición directa a la luz del sol.
- No utilice o almacene la cámara dentro de un campo magnético intenso, por ejemplo cerca de un imán o transformador.
- No toque la lente de la cámara.
- No exponga la cámara a la luz directa del sol durante mucho tiempo.
- En caso de contacto accidental con agua, apague la cámara, extraiga la batería y la tarjeta de memoria y deje secar durante 24 horas.

- Los cambios bruscos de temperatura pueden provocar la formación de condensación en el interior de la cámara. En ese caso, espere unos minutos antes de encender la cámara de nuevo.
- En caso de sobrecalentamiento, extraiga la batería y espere a que la cámara se enfríe.
- Descargue sus fotos y extraiga la tarjeta de memoria si planea no utilizar la cámara durante un periodo prolongado de tiempo.
- En caso de inactividad prolongada, guarde la cámara en un lugar seco y colóquela sobre una superficie plana.
- Apague la cámara antes de extraer la batería y la tarjeta de memoria.
- No utilice limpiadores abrasivos, orgánicos o con alcohol para limpiar la cámara.
- Utilice la gamuza profesional y el limpiador indicado para limpiar la lente.

Notas de seguridad sobre la batería

- Si la cámara utiliza una batería recargable de ion litio, cárguela con el cargador de baterías incluido.
- Si detecta fugas de la batería en el interior de la cámara, acuda a su distribuidor.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, enjuague con agua limpia y acuda a un centro médico.
- Deseche las baterías usadas de conformidad con la normativa local (nacional o regional).
- Para evitar daños, no deje caer la batería ni la someta a daños y evite el contacto con objetos afilados.
- No permita que la batería entre en contacto con objetos metálicos (incluyendo monedas) para evitar cortocircuitos, descargas, sobrecalentamiento o fugas.
- No intente desmontar la batería.
- Evite el contacto con el agua. Mantenga siempre los contactos de la batería secos.

- No caliente la batería ni arroje al fuego para evitar explosiones.
- No almacene la batería en entornos con altas temperaturas o bajo la exposición directa a la luz del sol.
- Utilice la batería incluida.
- Si la cámara utiliza una batería recargable de ion litio y la batería se sobrecalienta durante la carga, desconecte la alimentación. Interrumpa la carga y espere a que la unidad se enfríe.
- En caso de inactividad prolongada, extraiga la batería y guárdela en un lugar seco al que no puedan acceder niños o bebés.
- En un entorno más frío, el rendimiento de la batería se verá notablemente reducido.
- Cuando instale la batería, insértela respetando las marcas de polos positivo y negativo del compartimiento de la batería. No inserte la batería en el compartimiento por la fuerza.

Notas de seguridad sobre la tarjeta de memoria

- No deje caer la tarjeta de memoria ni la someta a golpes.
- No intente desmontar ni reparar la tarjeta de memoria.
- Evite el contacto con el agua. Mantenga siempre seca.
- No extraiga la tarjeta de memoria con la cámara encendida para evitar daños.
- No edite directamente los datos en la tarjeta de memoria. Copie los datos a su equipo antes de editarlos.
- En caso de inactividad prolongada, descargue sus fotos y extraiga la tarjeta de memoria y guárdela en un lugar seco.
- Formatee la tarjeta de memoria utilizando la cámara antes de utilizar o insertar una tarjeta nueva.
- Compre tarjetas de memoria originales de marca reconocida.

- No modifique el nombre de los archivos o carpetas de la tarjeta de memoria utilizando su equipo ya que es posible que la cámara no reconozca los archivos modificados o provoque errores.
- Las fotos tomadas con la cámara se almacenarán en la carpeta que se genera automáticamente en la tarjeta SD. No almacene fotos tomadas con otro dispositivo en esta carpeta ya que la cámara no podrá reconocer estas imágenes durante la reproducción.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria, asegúrese de que la muesca de la tarjeta coincida con las marcas de la parte superior de la ranura para tarjetas.

Otras notas de seguridad

- No desconecte la alimentación o apague la cámara durante el proceso de actualización ya que puede producir una escritura incorrecta de los datos y que la cámara no vuelva a encender.
- No ponga la correa de la cámara en el cuello de un niño.
- Si utiliza la cámara dentro de la cabina de un avión, siga las normas pertinentes especificadas por la compañía aérea.
- Debido a las limitaciones de la tecnología de fabricación, la pantalla LCD puede poseer píxeles muertos o puntos brillantes pero este defecto no afecta a la calidad de las fotos.
- Evite el contacto con el agua. En entornos húmedos, seque con un paño de limpieza suave y seco.
- Si la pantalla LCD sufre daños y el líquido cristal entra en contacto con la piel, seque inmediatamente con un paño seco y enjuague con agua limpia. Si el líquido cristal entra en contacto con los ojos, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos y acuda a un centro médico. En caso de ingestión accidental del líquido cristal, enjuague la boca inmediatamente y acuda a un centro médico.

CONTENIDO

ANTES DE INICIAR1	VISION GENERAL DE
PRECAUCIONES	LOS DISTINTOS MODOS 22
DE SEGURIDAD3	Mostrar configuración/ajustes2
	Visualización en Pantalla LCD23
CONTENIDO7	Resumen de los iconos de
PREPARACIÓN11	pantalla en modo de fotografía23
Desempaque11	Resumen de los iconos de pantalla en modo de vídeo2
Instalar la tapa de la lente y la correa12	Resumen de los iconos de
Nombre de cada pieza13	pantalla en modo de reproducción20
Instalación de la batería	Utilizando el dial de modo2
y de la tarjeta de memoria15	Modo automático2
Carga de la batería17	Programa AE29
Encendido y apagado19	Prioridad de obturador29
Descripción de símbolos19	Prioridad de Abertura30
Configuración de idioma, fecha y hora20	Modo Manual30
Configuración de idioma, fecha y hora después del primer encendido20	Embellecedor facial3
Restablecer idioma20	Modo panorámico33
Restablecer fecha y hora21	Modo de escena3

Modo Escena Automática35	REPRODUCCIÓN50
Configuración Personalizada37	Cómo visualizar fotos y videos50
OPERACIÓN BÁSICA39	Vista en miniatura5
Cómo usar la función zoom	Uso del zoom durante la reproducción52 Eliminación de fotografías y vídeos53 Visualización de diapositivas54
Configuración/Ajustes del autodisparador42	CÓMO USAR LOS MENÚS 55
Modo de Flash43	Menú fijo55
Configuración del balance de blancos44	Metro55
Toma cont45	Tamaño de imagen56
Ajustes del EV46	OIS56
Compensación de Exposición46	EA continuo57
ISO47	HDR57
Ajustes/configuración de obturación.47	Belleza58
Ajustes/configuración de apertura48	Escena58
Utilizando la grabación rápida48	Menú de configuración de toma de fotografías60
Menú de función botón i49	

Calidad60	Rotar	7
Lampara auxiliar AF61	Tamaño Ajuste	72
Zoom Digital61	Función de reproducción i key	7
Impresión de fecha61	Menú de configuración de reprodu	ucción74
Revisión rápida62	Proteger	7
Configuración personalizada62	Eliminar	7
Detección facial63	DPOF	7
Menú de vídeo64	Recortar	7
Metro64	Menú Configuración	78
Calidad de vídeo65	Sonido	79
OIS65	Bajo consumo	7
Menú de configuración de vídeo66	Idioma	8
Zoom Digital67	Zona	8
Configuración personalizada67	Fecha/Hora	8
Menú de reproducción68	Brillo LCD	8
Reproducción69	Archivo y Software	8
HDR69	Formato	8
Reducción de ojos rojos70	Copiar a tarjeta	8

Numeración de archivos82
Restablecer83
Versión de FW83
TRANSMISIÓN84
Cómo conectar a un PC84
Cómo configurar el modo USB84
Cómo transferir sus archivos al ordenador85
Sistema Video86
Ajustar el modo de conexión de la tarjeta SD Eye-Fi87
Conexiones HDMI88
Conectar HDMI-ready TV88
Conecte a una impresora compatible con PictBridge89
Cómo configurar el modo USB89
Conecte la impresora90
Cómo usar el menú de PictBridge 91

	Imprimir (con fecha)	9
	Imprimir (sin fecha)	92
	Imprimir índice	93
	Imprimir imágenes DPOF	94
	Salir	94
APÉI	NDICES	95
Es	pecificaciones	9
Ме	ensajes de advertencia	99
Re	solución de Problemas	103

PREPARACIÓN

Desempaque

Su paquete debe contener el modelo de cámara que compró junto con los siguientes artículos. Si falta cualquier cosa o parece estar dañada, por favor contacte a su vendedor.




recargable

Batería de Li-ion A



Adaptador AC



Cable USB



Correa



Tapa de lente con tira



Guía de Inicialización rápida




Tarjeta de garantía




Tarjeta de servicio


Instalar la tapa de la lente y la correa

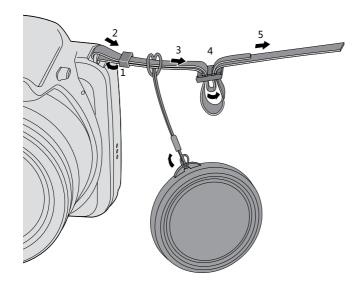

Nombre de cada pieza

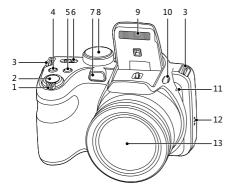


- 1. Barra de zoom
- 2. Botón del obturador
- 3. Ojal para correa
- 4. Botón de compensación de exposición
- 5. Botón de Captura continua
- 6. Botón de reproducción
- 7. Indicador de Haz Asist. EA /Luz del disparador automático
- 8. Dial de Modo
- 9. Lámpara de flash
- 10. Botón del Flash
- 11. Micrófono
- 12 Altavoz
- 13. Objetivo

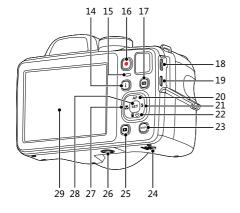


- 14. Botón I
- 15. LED Indicador de luz
- 16. Botón de grabación rápida de vídeo
- 17. Botón de menú
- 18. Puerto USB
- 19. Puerto HDMI
- 20. Botón de AF/botón de flecha (ariba)
- 21. Botón de flash/botón de flecha (derecha)
- 22. Botón Eliminar/botón de temporizador automático/botón de flecha (abajo)
- 23. Botón de disp.
- 24. Tapa de la batería
- 25. Botón de reproducción
- 26. Rosca de trípode
- 27. Botón de macro /botón de flecha (izquierda)
- 28. Botón SET
- 29. LCD

Instalación de la batería y de la tarjeta de memoria

1. Abra la tapa de la batería.

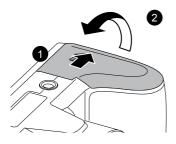


 Inserte la batería en la ranura de la batería en la correcta posición como se muestra en el diagrama.

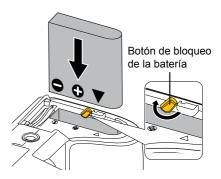


 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria como se indica en la figura.



4. Cierre la tapa de la batería.

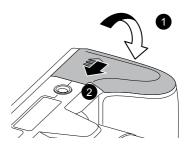


La tarjeta de memoria (SD/SDHC) es opcional y no se incluye en el paquete de la cámara. Tendrá que adquirir sus tarjetas de memoria por separado. Hágase con una tarjeta de memoria original con capacidad de entre 4 GB y 32 GB para asegurar un correcto almacenamiento de los datos.

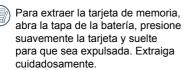

Carga de la batería

Apague la cámara y inserte la batería en el compartimiento indicado antes de iniciar el proceso de carga.

- Conecte la cámara y el cargador utilizando un cable USB (la forma del enchufe del cargador puede variar dependiendo del país o región. El componente real puede variar)
- 2. Inserte el enchufe del cargador en la toma de corriente para cargar la batería.

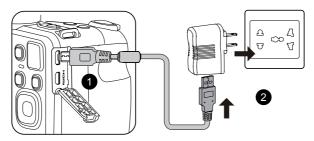




El cargador debe utilizarse sólo en interiores.



Después de un periodo prolongado de tiempo de inactividad, utilice el cargador suministrado para cargar la batería antes de utilizarla.

 Si está apagada, también puede cargar la cámara conectándola a su equipo mediante un cable USB.

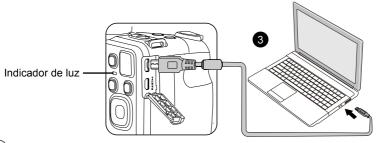



Indicador de carga:

Rojo: Cargando

La luz indicadora se apagará cuando se haya finalizado la carga.


Para alargar la vida útil de la batería, realice una primera carga de al menos 4 horas.



Por favor, carga la bateria en el cuarto bajo temperatura de ambiente de 0°C a 40°C.

Encendido y apagado

Gire el botón de encendido para apagar o encender la cámara.

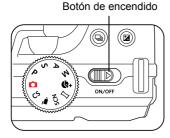



Mantenga presionado el botón de reproducción para encender e ingresar en el modo de reproducción.

Descripción de símbolos

En estas instrucciones se utilizan los siguientes símbolos para describir el funcionamiento de la cámara. Esta información facilitará nuestro entendimiento.

Configuración de idioma, fecha y hora

Configuración de idioma, fecha y hora después del primer encendido

- Cuando enciende la cámara por primera vez, aparecerá la pantalla de selección de idioma.
- Utilice los botones de flechas para seleccionar su idioma.
- Pulse el botón (str) para confirmar su selección y aparecerá la pantalla de configuración de fecha y hora.
- Utilice el botón de flecha izquierda/ derecha para seleccionar el bloque que desee ajustar: La hora se indica en el formato aaaa:MM:dd: HH:mm.
- Utilice el botón de flecha arriba/abajo para ajustar el valor del bloque seleccionado.
- Pulse el botón (st) para confirmar la configuración de hora y aparecerá la pantalla de captura de pantalla.

Restablecer idioma

Una vez establecido el idioma por primera vez, siga estas instrucciones para volver a cambiar esta configuración.

 Gire el botón de encendido para apagar la cámara.

- 2. Pulse el botón 🗊 , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 💷 y pulse el botón (sɪ) para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar y pulse el botón (str) o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Language/Idioma」 y pulse el botón (str) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- Utilice los botones de flechas para seleccionar su idioma y pulse el botón ser para confirmar.
- 6. Pulse el botón 🗉 y aparecerá la pantalla de instantánea





Restablecer fecha y hora

Una vez establecida la fecha y la hora por primera vez, siga estas instrucciones para volver a cambiar esta configuración.

- Gire el botón de encendido para apagar la cámara.
- 2. Pulse el botón (a), pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar (a) y pulse el botón (sr) para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar y pulse el botón ser o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Fecha y hora」 y pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.

- Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar el bloque que desee ajustar: La hora se indica en el formato aaaa:MM:dd: HH:mm.
- Utilice el botón de flecha arriba/abajo para ajustar el valor del bloque seleccionado. Una vez concluida la configuración, pulse el botón (ser) para confirmar.
- Pulse el botón y aparecerá la pantalla de instantánea.





VISIÓN GENERAL DE LOS DISTINTOS MODOS

Mostrar configuración/ajustes

Pulse el botón para mostrar las opciones de configuración: Clásico, Completo, Apagado.

Clásico: Pantalla con Histograma y Cuadricula, y Pantalla Sensilla.



Completo: Muestra todos los parámetros mas utiles con histograma y cuadricula.





Apagado: Solo muestra la foto sin iconos.



Visualización en Pantalla LCD

Resumen de los iconos de pantalla en modo de fotografía

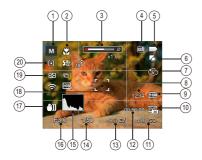

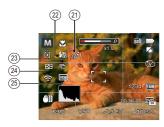

Iconos de los modos de disparo

Modo automático

Embellecedor facial

Programa AE

Modo panorámico

Prioridad de obturador

SCN

Modo de escena

Prioridad de Abertura

CS

Configuración Personalizada

- M Modo manual
- Modo Macro
- Zoom (girando la palanca de zoom)
- Tarjeta de memoria /Memoria integrada
- Estado de la batería
- Balance de blancos (Ajustable en Modo PSAM)
- Efecto de color (Ajustable en Modo PSAM)
- Número de fotografías restantes
- Tamaño de imagen

- 10 Calidad de vídeo
- 11 Valor ISO (Ajustable en Modo PSAM+)
- 12 Tiempo de grabación restante
- 13 Compensación de exposición (Ajustable en Modo **P S A +)**
- 14 Velocidad de obturación (Ajustable en Modo SM)
- 15 Histograma
- 16 Valor de apertura (Ajustable en Modo AM)
- 17 Estabilización de imagen
- 18 Marco de enfoque
- 19 Metro
 - AiAF
 - Punto
 - Centro
- 20 Modo EA
 - AF sencillo
 - AF múltiple [bod]
 - Seguimiento de objetos
- 21 Temporizador



Temporizador desactivado



Temporizador 2 seg



Temporizador 10 seg



Temporizador: sonrisas

22 Modo de Flash



Flash desactivado



Flash automático



Flash forzado



Sincronización lenta



Sinc. lenta + ojos rojos



Reducción de ojos rojos

23 Toma cont



Única



Toma cont.



Toma 3x



Lapso de tiempo (30 seg/ 1 min/5 min/10 min)


24 Eye-Fi ACTIVADO (con señal)

25 HDR (Ajustable en Modo PSAM)





Resumen de los iconos de pantalla en modo de vídeo

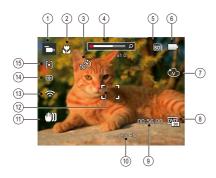

- 1 Iconos del modo de vídeo
- 2 Modo Macro
- 3 Temporizador



Temporizador desactivado

- 1000 Temporizador 10 seg
- 4 Zoom (girando la palanca de zoom)
- 5 Tarjeta de memoria / memoria integrada
- 6 Estado de la batería

- 7 Efecto de color
- 8 Calidad de vídeo
- 9 Tiempo de grabación restante
- 10 Compensación de exposición
- 11 Estabilización de imagen
- 12 Marco de enfoque
- 13 Eye-Fi ACTIVADO (con señal)
- 14 Metro



AiAE



Punto



Centro

15 Modo EA




Para conseguir los mejores resultados al grabar una película, se aconseja el uso de una tarjeta de memoria SDHC. La memoria integrada de la cámara es limitada y podría provocar vibraciones o ruidos si se utiliza para grabar películas.



El Zoom óptico y el digital pueden ser ajustados (168X en total). El zoom digital puede ajustarse a 4X.

Resumen de los iconos de pantalla en modo de reproducción

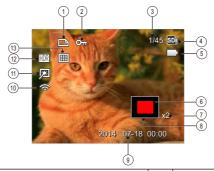

1	Icono de archivo DPOF	8	Área interesada
2	Icono de protección de archivo	9	Fecha en que se tomó la foto
3	Espacio de memoria (indica el número actual de fotografías y el número total de fotografías)	10	Eye-Fi ACTIVADO (con señal)
4	Tarjeta de memoria / memoria integrada	11	Disminución de ojos rojos
5	Estado de la batería	12	HDR
6	Campo de visión actual de la cámara	13	Carpeta por fechas
7	Ratios de zoom de la Imagen		

Utilizando el dial de modo

La cámara ofrece un dial de modo conveniente que le permite cambiar entre distintos modos con facilidad. Todos los modos disponibles son los siguientes:

Nombre de Modo	Icono	Descripción
Modo automático	Q	En este modo, las condiciones óptimas para tomar fotografías se establecerán en función del sujeto y del entorno. Es el modo utilizado con más frecuencia para tomar fotografías.
Programa AE	P	Bajo diferentes escenarios, el usuario puede cambiar los valores de ISO y de EV de acuerdo a sus preferencias personales; la cámara puede ajustar automáticamente la velocidad del obturador y el valor de apertura.
Prioridad de obturador	S	Esta configuración le permite seleccionar una velocidad de obturador específico, mientras que la cámara ajustará automáticamente la abertura para asegurar una exposición correcta.
Prioridad de Abertura	Α	Esto le permite elegir una abertura específica y la cámara automáticamente el ajuste de la velocidad de obturación para emparejarla.
Modo manual	М	Cambie para tomar fotos fijas en modo manual, en el que podrán configurarse mas opciones de la cámara.
Embellecedor facial	*	Este modo es el adecuado para sacar fotos faciales y embellecer los rostros.
Modo panorámico	Π	Puede tomar una fotografía panorámica en este modo.
Modo de escena	SCN	Cambie a este modo para usar un modo de escena predeterminado para tomar fotos fijas. Hay 12 escenas en total.
Modo de vídeo	ė	Cambie a este modo para tomar los videos.
Configuración Personalizada	CS	El usuario puede almacenar los modos de captura y los parámetros que utilice con más frecuencia y cambiar de modo para realizar ajustes rápidos.

Modo automático

El modo Auto es el modo más fácil en el que se puede tomar fotos. Mientras se opere en este modo, la cámara optimizará automáticamente sus fotos para obtener los mejores resultados.

Realice los siguientes pasos:


- 1. Gire el botón de encendido para apagar la cámara.
- 2. Gire la rueda de modos a 🚺 .
- Componga su imagen en la pantalla LCD y pulse el botón de disparo suavemente para enfocar el objeto.
- La pantalla LCD mostrará el cuadro de enfoque verde después de que el sujeto está enfocado.
- Pulse completamente el botón del obturador para tomar fotografías.



Programa AE P

Seleccione el modo **P** (Programa AE) para ajustar el valor de EV y el valor de ISO.

 Gire la rueda de modos a P y pulse el botón para realizar ajustes.

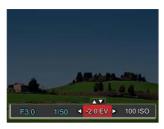

- Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar el elemento que desea ajustar.
- 3. Utilice el botón arriba/abajo para ajustar los parámetros.
- Pulse el botón (st) para terminar la configuración y acceder a la pantalla de disparo.

Prioridad de obturador S

Seleccione **S** (Prioridad de obturador) para ajustar la velocidad del obturador / el valor de EV y el valor de ISO. La cámara establece el valor de apertura de forma automática en función del valor de velocidad del obturador y el valor de ISO para determinar el valor de exposición más apropiado.

 Gire la rueda de modos a **S** y pulse el botón para realizar ajustes.



- Utilice el botón de flecha izquierda/ derecha para seleccionar el elemento que desea ajustar.
- Utilice el botón arriba/abajo para ajustar los parámetros.
- Pulse el botón (st) para terminar la configuración y acceder a la pantalla de disparo.

Prioridad de Abertura A

Al seleccionar un modo **A** (prioridad de apertura), se puede ajustar el tamaño de apertura / el valor EV y el valor de ISO. Seleccionando una gran abertura se centrará en el objeto principal, y mostrara' un fondo borroso. Una pequeña abertura mantendrá el fondo y el objeto principal de enfoque claro.

1. Gire la rueda de modos a **A** y pulse el botón (a) para realizar ajustes.



- Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar el elemento que desea ajustar.
- Utilice el botón arriba/abajo para ajustar los parámetros.
- 4. Pulse el botón (st) para terminar la configuración y acceder a la pantalla de disparo.

Modo Manual M

Al seleccionar **M** (manual), usted puede ajustar la abertura / velocidad de obturación manualmente y el valor de ISO.

 Gire la rueda de modos a M y pulse el botón para realizar ajustes.



- Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar el elemento que desea ajustar.
- Utilice el botón arriba/abajo para ajustar los parámetros.
- Pulse el botón (st) para terminar la configuración y acceder a la pantalla de disparo.

Embellecedor facial *

En modo retrato, la cámara está configurada para ajustar automáticamente la exposición para la captura real de los tonos de piel.

- Gire El Dial de Modo para seleccionar Modo Embellecedor ().
- Pulse el botón de flecha izquierda/ derecha para seleccionar "Embellecedor facial" y pulse el botón (sr) para confirmar y volver al modo de fotografía.



El modo Embellecedor tiene 3 efectos:

- 💸 Efecto 1 : Suavizar piel
- 🖎 Efecto 2 : Suavizar piel+Brillo de ojos
- 🖎 Efecto 3 : Suavizar piel+Brillo de ojos +Aumento de ojos

Modo panorámico 🖂

Cambie al modo de panorama para tomar una serie de fotografías que la cámara unirá en una imagen panorama ultra-ancha. Siga los pasos indicados a continuación:

- Gire la rueda de modos al modo de panorama ().
- Utilice los botones de flechas para seleccionar una dirección de captura (si no indica ninguna, la cámara utiliza la dirección derecha por defecto). 2 segundos después, la cámara está lista para tomar fotografías. También puede pulsar el botón (st) o pulsar ligeramente el botón del obturador para volver al modo de fotografía.
- Componga la primera vista de la imagen panorámica en la pantalla LCD y pulse el botón de disparo para capturar.





- 4. Cuando termine de disparar la primera foto, se mostrarán dos iconos en la pantalla LCD en los lados izquierdo y derecho. Cuando mueva la cámara hasta el icono redondo de guía de dirección y el cuadrado de la caja de posicionamiento se vuelva verde, estos se solaparán, y la cámara tomará otra foto automáticamente. Repitiendo los mismos pasos se podrán disparar hasta 4 fotos.
- Si las imágenes tomadas son menos de 4 unidades, pulse el botón (ser), la cámara unirá las imágenes automáticamente.
 Pulse el botón de reproducción para entrar en el modo reproducción y ver el efecto.
- Después de que tome 4 imágenes, la cámara las unirá automáticamente. Pulse el botón de reproducción para entrar en el modo reproducción y ver el efecto.



Los modos de flash, temporizador, macro y compensación de exposición se encuentran deshabilitados en el modo Panorama



En el proceso de disparo en modo panorámico, cuando la pantalla LCD indica "Alineación incorrecta. Inténtelo de nuevo.", significa que al mover la cámara, el ángulo de movimiento se ha salido de la línea verde y no es posible disparar. Es necesario realizar una nueva toma.



Para garantizar el efecto de disparado en el modo panorámico, continúe desplazándose horizontalmente y evite que la cámara se agite durante el movimiento.



En el modo Montaje Panorámico, cuando el tamaño de imagen está configurado en 2 M, se pueden montar hasta 4 fotos en el modo Montaje.

Modo de escena scn

Puede seleccionar el modo deseado a partir de 12 modos de escena en función del entorno actual de toma de fotografías. La cámara determina entonces automáticamente los parámetros más adecuados.

Gire la rueda de modos al modo de escena para entrar en el menú de modo de escena. La siguiente figura ilustra la imagen mostrada por la pantalla LCD.



Utilice los botones de flechas para seleccionar una escena y pulse el botón (ser para confirmar.


	Escena	Explicación
23	Modo Mascota	Identificar mascota rápidamente (perro, gato), capturar el momento dinámico de la mascota.
-	Atardecer	Para fotografiar puestas de sol. Captura objetos bajo la intensa luz del sol.
	Fuegos artificiales	Para fotografiar fuegos art. por la noche. La velocidad del obturador se ajusta para capturar imágenes brillantes. Se recomienda el uso de tripode.
Co.	Deporte	Para fotografiar objetos que se mueven a gran velocidad. Captura imágenes nítidas sin desenfoque.
3	Retrato nocturno	Para realizar retratos fotográficos en escenarios nocturnos.
\sim	Paisaje	Para fotografiar paisajes. Vívida reproducción del verde y el azul.
(1)	Retrato	Más adecuado para fotografiar personas con enfoque en el rostro.
	Nieve	Para fotografiar escenas nevadas. Reproduce las escenas con colores blancos de forma clara y natural.
	Niños	Apaga la luz de flash automáticamente y evita distracciones será lo adecuado para sacar fotos a un niño.
\$	Fiesta	Ideal para tomar imágenes de fiestas en casa, incluso bajo condiciones de iluminación complicadas.
螽	Paisaje nocturno	Para fotografiar escenas de noche. Se recomienda el uso de trípode.
ASEN	Auto SCN	Identifica automáticamente el escenario; Persona, Persona a contraluz, Paisaje, Macro, Escena nocturna, Persona en escena nocturna, Auto

Modo Escena Automática (ASCN)

En el modo de escena "ASCN", la cámara puede detectar distintos ambientes de forma inteligente y seleccionar automáticamente la mejor configuración de escena y fotografía para cada caso.

"ASCN" puede detectar de forma inteligente las siguientes escenas:

Icono	Nombre de Modo
	Modo Paisaje
5	Modo Retrato
25	Retrato Nocturno
	Retrato a Contraluz
	Modo Paisaje Nocturno
53	Modo Macro
M	Modo Automático



 Gire la rueda de modos a la opción "SCN" y seleccione el modo "ASCN".



- Sostenga la cámara firmemente y encuadre el objetivo. El modo de escena óptimo se identificará automáticamente.
- 3. Pulse ligeramente el botón del obturador para enfocar.
- 4. Pulse completamente el botón del obturador para tomar fotografías.

Nombre de Modo	Explicación
Modo Paisaje	Si está fotografiando un paisaje, el modo ajustará automáticamente el nivel de exposición para adaptarlo al fondo.
Modo Retrato	Más adecuado para fotografiar personas con enfoque en el rostro.
Retrato Nocturno	Si está fotografiando un retrato nocturno o en condiciones de baja iluminación, el modo ASCN ajustará automáticamente el nivel de exposición para adaptarlo a personas o escenas nocturnas.
Retrato a Contraluz	Si el sol o alguna otra fuente luminosa se encuentra de tras de su imagen, el modo ajustará automáticamente el nivel de exposición del primer plano para generar buenas imágenes.
Modo Paisaje Nocturno	Si está fotografiando escenas nocturnas, el modo ASCN aumentará automáticamente el valor ISO para compensar el bajo nivel de iluminación.
Modo Macro	Para conseguir primeros planos con mayor nivel de detalle, activará de forma automática el modo Macro del objetivo, enfocando automáticamente.
Modo Automático	La cámara ajustará automáticamente la exposición y el enfoque para garantizar la captura de buenas imágenes.

Configuración Personalizada CS

El usuario puede almacenar los modos de captura y los parámetros que utilice con más frecuencia y cambiar de modo para realizar ajustes rápidos.

Configuración dentro del modo CS (estado no establecido o estado después de reestablecer):

 Gire el selector de modo para seleccionar el modo CS e ingrese en la pantalla de configuración, tal como se muestra en la siguiente imagen:



2. Tal como se muestra en la imagen anterior, presione los botones de flecha izquierda/derecha para seleccionar una escena y presione el botón (str) para ingresar en la pantalla de captura.



Configuración dentro del modo no CS:

- Seleccione el modo o modo de escena que desee almacenar.
- Establezca los parámetros que desee en el modo actual.
- Pulse el botón (a), pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar (a) y pulse el botón (sr) para entrar en el menú.
- 4. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar u y pulse el botón (set

- o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha abajo para seleccionar 「Configuración Personalizada」 y pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.



6. Seleccione 「Sí」 para guardar o 「No」 para cancelar.



- Gire la rueda de modos para entrar en la configuración personalizada (CS).
- Las configuraciones de fotografía que usted almacenó en la última vez son invocadas.
- Cuando el modo **CS** se usa por primera vez, no hay parámetros preconfigurados en este modo **CS**.
- En el modo no **CS**, si necesita conservar o modificar los parámetros establecidos (excepto los parámetros de (a)) en el reinicio o todos los modos. Ingrese en el menú 「Configuración Personalizada」 y seleccione 「Sí」 después de la configuración. De lo contrario, no se conservarán las configuraciones de parámetros en el caso de encender/apagar o cambiar el modo.
- Si desea eliminar el ajuste de parámetros de 「Configuración Personalizada」, vea la función de reinicialización en la página 83 para hacerlo.

OPERACIÓN BÁSICA

Cómo usar la función zoom

Su cámara está equipada con dos tipos de funciones zoom: el zoom óptico y zoom digital. Pulse el palanca de zoom de la cámara para acercar o alejar el sujeto, durante la toma de fotografías.





Indicador de Zoom

Cuando el zoom óptico alcance el límite del zoom digital, suelte y gire la palanca de zoom a T para cambiar entre zoom óptico y zoom digital.

Ajustes de enfoque

Puede seleccionar los distintos métodos de enfoque desde diferentes modos de fotografía.

Utilice el botón de flecha arriba
 (AF) para acceder a la pantalla de
 configuración.



- 2. Utilice izquierda/derecha para seleccionar los siguientes 3 modos:
 - AF sencillo: El marco de enfoque aparece en el centro de la pantalla LCD para enfocar al sujeto.
 - AF múltiple: La cámara enfoca automáticamente al sujeto en un área ancha para encontrar el punto de enfoque.
 - Seguimiento de objetos:
 Rastreo inteligente del objecto
 en movimiento bajo toma
 fotográfica focalizada.

- 3. Pulse el botón ser para confirmar la configuración y salir del menú.
- Después de habilitar la función de enfoque con seguimiento de objetivo, el seguimiento del objetivo podrá realizarse sólo cuando el enfoque esté en OK.

Modo macro

Usted puede utilizar el modo macro para tomar fotos de objetos pequeños o fotos de primeros planos. Este modo le permite utilizar el zoom cuando se está más cerca de su tema.

1. Utilice el botón de flecha izquierda (🚆) para acceder al menú de macro.



- 2. Utilice izquierda/derecha para seleccionar los siguientes 2 modos:
 - Carrier macro

 Seleccione esta opción para deshabilitar el modo Macro.
 - Activar macro
 Seleccione esta opción para hacer foco en el objeto más cercano a la lente (en el lado W, la distancia de obturación debe ser mayor a 1.6 cm).
- 3. Pulse el botón (SET) para confirmar la configuración y salir del menú.

Configuración/Ajustes del autodisparador

Con esta función se pueden tomar fotos en tiempo normal. La cámara puede ajustarse para disparar luego de 2 segundos, 10 segundos luego de presionar el obturador o para disparar luego de una sonrisa.

Utilice el botón de flecha abajo (\$\overline{\overl



2. Utilice izquierda/derecha para seleccionar los siguientes 4 modos:



Temporizador desactivado Esta opción permite deshabilitar el temporizador.



Temporizador 2 seg Se toma una sola foto 2 segundos después de que se oprima el botón obturador.



Temporizador 10 seg Se toma una sola foto 10 segundos después de que se oprima el botón obturador.



Temporizador: sonrisas Pulse el botón del obturador y la cámara tomará una imagen inmediatamente después de detectar una cara sonriente.

3. Pulse el botón ser para confirmar la configuración y salir del menú.



Cuando se activa el temporizador, al presionar el obturador o el botón de flecha abajo se lo desactiva y se vuelve a la pantalla de disparo, y se mantienen los ajustes del temporizador.



Cuando se activa la detección de sonrisas, al presionar el obturador o el botón ser se puede deshabilitar el temporizador sin conservar sus ajustes.

Modo de Flash

El flash se usa principalmente como luz complementaria de la escena. Normalmente, el flash es utilizado en la toma contra la luz para resaltar el objeto fotografiado al iluminar el mismo mientras se oscurecer el fondo; también es adecuado para la medición y la toma de escenas más oscuras a través de la exposición.

Utilice el Botón apertura del flash
 activar el flash.



 Utilice el botón de flecha derecha para entrar en el menú de configuración del flash.



Utilice izquierda/derecha para seleccionar los siguientes 6 modos:



Flash desactivado El flash está apagado.

- Flash automático
 El flash de la cámara se
 disparará automáticamente en
 función de las condiciones de
 illuminación existentes
- Flash forzado El flash se prende con cada disparo.
- Sincronización lenta
 Permite tomar fotografías
 de escenas nocturnas que
 incluyen personas de fondo. Se
 recomienda utilizar un trípode
 cuando se tomen imágenes con
 este aiuste.
- Sinc. lenta + ojos rojos
 Use este modo para tomas
 de sincronización lenta con
 eliminación de reflejo de ojos.
 - Reducción de ojos rojos
 La cámara emite un flash breve
 antes de que se tome la foto para
 reducir los efectos de ojos rojos.
- 4. Pulse el botón ser para confirmar la configuración y salir de la opción.

Configuración del balance de blancos

La función de balance de blanco permite el ajuste de la temperatura de color para diferentes fuentes de luz

Siga los pasos indicados a continuación para establecer el balance de blancos de la cámara:

 Pulse el botón (ser) para entrar en el menú de Balance de Blancos



Utilice izquierda/derecha para seleccionar los siguientes 8 modos:



AWB



Día





Fluorescente



Fluorescente (CWF)



Incandescente



WB Manual

(Pulse completamente el botón del obturador para detectar el valor de balance de blancos).



Temp. de Color (1900K~10000K) Presione en la dirección de los botones Arriba/Abajo para en "Ajustar el valor K". Presione el

botón Izquierda para salir del

valor K.

3. Pulse el botón ser para confirmar la configuración y salir del menú.

Toma cont

Siga los pasos indicados a continuación para configurar la toma continua:

1. Pulse para entrar en el menú de toma continua.



- 2. Utilice izquierda/derecha para seleccionar los siguientes 4 modos:
 - Única
 - Toma cont.



Toma 3x



Lapso de tiempo La captura se produce en función del intervalo preestablecido (30 seg/ 1 min/ 5 min/ 10 min)

- 3. Pulse el botón (ser) para confirmar la configuración y salir del menú.
- 4. Presione el botón Obturador para iniciar la toma contínua de fotografías.




El flash se ha diseñado para no funcionar durante este modo para permitir una rápida sucesión de tomas.

Ajustes del EV

El menú de función EV de la cámara incluye varias funciones, tales como Ajuste EV, ISO, Ajustes/configuración de obturación, Ajustes/configuración de apertura, etc. Una configuración adecuada de las funciones le permitirán obtener mejores fotos. Seguir los pasos mostrados a continuación para realizar la configuración:

- Pulse el botón para mostrar la pantalla de configuración.
- Utilice el botón de flecha izquierda/ derecha para seleccionar las opciones de configuración.



3. Utilice el botón arriba/abajo para ajustar los valores opcionales.

Pulse el botón ser para completar los ajustes y entrar en la pantalla de disparo de la foto.

Compensación de Exposición

Configurar para ajustar el brillo de la imagen. En caso de contraste muy alto entre el objecto fotografiado y el fondo, el brillo de la imagen puede ser ajustado apropiadamente. (Ajustable en Modo PSA + Total)



El rango de valor de exposición ajustable es de -2,0 EV a +2,0 EV.

ISO

La función ISO le permite configurar la sensibilidad del sensor de la cámara en función del brillo de la escena. Para mejorar el desempeño en entornos más oscuros, se necesitará un valor ISO mayor. Por otro lado, un valor ISO menor se necesitará en condiciones de más luz.

Naturalmente, las imágenes con un mayor valor ISO presentarán más ruido que aquéllas con un valor ISO inferior. (Ajustable en Modo **P S A M + 40**)



Las opciones de la norma ISO incluye automático, 80 100, 200, 400, 800, 1600 y 3200.

Ajustes/configuración de obturación

Para la velocidad de obturación, la cámara puede ajustar automáticamente el valor de apertura correspondiente a la velocidad de obturación fijada manualmente para obtener la exposición más adecuada. El movimiento del objeto puede ser mostrado mediante el ajuste de la velocidad del obturador. Un valor del obturador alto puede permitirle capturar claramente un objeto que se mueve rápidamente, mientras que un valor del obturador bajo puede permitirle tomar una fotografía de objetos con movimiento rápido con una fuerte sensación de movimiento. (Ajustable en Modo S M)



Ajustes/configuración de apertura

Se puede ajustar el tamaño de apertura. Seleccionando una gran abertura se centrará en el objeto principal, y mostrara' un fondo borroso. Una pequeña abertura mantendrá el fondo y el objeto principal de enfoque claro. (Ajustable en Modo **A M**)



Utilizando la grabación rápida

En el modo de disparo, pulse el botón de acceso directo de grabación o para acceder al estado de grabación directamente y empezar a grabar.



Después de finalizar la grabación, pulse el botón de acceso directo de grabación y la tecla de disparo de nuevo, podrá almacenar el vídeo y volver a la pantalla de disparo.

Menú de función botón i

Modo: PSAM

El ajuste de color de Imagen permite al usuario seleccionar diferentes efectos de color.

- Pulsando el botón i podrá seleccionar el ajuste de color de imagen.
- Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar las opciones de configuración del color de imagen.



Hay 7 opciones de color de imagen en el modo de fotografía ${\bf P}$ ${\bf S}$ ${\bf A}$ ${\bf M}$:

- Normal
- W Vívido

- · (B)
 - Sepia
- Blanco y negro
- Viñeteado
- Artístico
- 🔠 Sueño

Hay 4 opciones de color de imagen en el modo de vídeo :

- 🚳 Normal
- 🚳 Vívido
- · 🕲 Sepia
- Blanco y negro

REPRODUCCIÓN


Cómo visualizar fotos y videos

Para visualizar fotografías y videos en la pantalla LCD:

- 1. Después de pulsar el botón , la última foto o video pequeño se mostrará en la pantalla LCD.
- Use los botones de navegación Izquierda/Derecha para desplazarse a través de las fotos o videos almacenados en la memoria interna o en la tarjeta de memoria.
- 3. Para reproducir un video clip que se haya seleccionado, oprima el botón ser para entrar al modo de reproducción de película.

Una guía de funcionamiento aparece en la pantalla cuando se reproduce un vídeo. Pulse los botones apropiados para activar las funciones correspondientes.



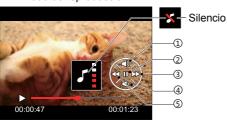

1	Aumentar volumen
2	Pausa
3	Avance rápido
4	Reducir volumen
5	Rebobinar

Modo de pausa




6	Volver al inicio del vídeo
7	Reproducir
8	Reproducir vídeo hacia delante
9	Cancelar reproducción
10	Reproducir vídeo hacia atrás

Vista en miniatura


En modo reproducción, pulse uno de los extremos del palanca de zoom **W Q** para mostrar la imagen en miniatura de las fotos y videos en la pantalla.

(la imagen se muestra en posición horizontal)



T Ampliar

- 1. Deslice la palanca de zoom para cambiar a 3x3 y 4x4 miniaturas.
- Cuando observe 3x3 ó 4x4 en miniatura, utilice los botones de flechas para seleccionar la fotografía o fragmento de vídeo que desee ver.





- Utilice los botones de flechas para seleccionar la fotografía o fragmento de vídeo que desee ver y pulse el botón str para restablecerlo al tamaño original.
- Si aparece en la pantalla LCD el indicador , se está reproduciendo un archivo de película.

Uso del zoom durante la reproducción (sólo para imágenes fijas)

Al reproducir las fotografías, se puede también usar el Control Deslizador de Zoom para ampliar las fotografías 2 a 8 veces.

- 1. Pulse el botón para cambiar al modo de reproducción.
- Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar la fotografía que desee acercar.
- Presione un extremo del palanca de zoom (para ampliar la foto.
- La esquina inferior derecha de la pantalla mostrará el número de veces y el área de la operación de ampliación da fotografía.





- Utilice los botones de flechas para navegar y seleccionar el área de la fotografía que desee acercar.
- 6. Oprima el botón [ser] para que la imagen regrese a su escala original.
- Las imágenes pertenecientes a películas no se pueden aumentar.

Eliminación de fotografías y vídeos

En modo de reproducción, pulse el botón de la flecha abajo ($\overline{\bullet}$ $\overset{\circ}{\circlearrowleft}$) para seleccionar sus fotografías y vídeos.

Para eliminar imágenes o vídeos:

- 1. Pulse el botón 🗖 para cambiar al modo de reproducción.
- Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar las fotografías y vídeos que desee eliminar.
- 3. Utilice el botón de flecha abajo (🗑 🕙) para acceder a la pantalla de eliminación.



4. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Eliminar uno」 o 「Salir」 y pulse el botón (ser) para confirmar.



Las fotos y videos eliminados no podrán recuperarse.



Consulte la página 76 para más información acerca de las opciones del menú de eliminación.

Visualización de diapositivas

Puede usar este ajuste para ver las fotos sacadas con el método de reproducción de diapositivas.

- Pulse el botón para entrar en la pantalla de reproducción.
- Presione el botón (ser) para ingresar a la opción de diapositivas (excepto para archivos de video).
- Utilice el botón izquierdo/derecho para seleccionar la reproducción como presentación de diapositivas o 「Cancelar」 para volver a la pantalla de reproducción.



- 4. Oprima el botón (str) para confirmar la configuración.
- Las imágenes giran automáticamente durante una presentación.
- La función de reproducción de diapositivas soporta reproducción de películas.

CÓMO USAR LOS MENÚS

Menú fijo

Modo: PSAM+DSCN

- 1. En el modo de fotografía, pulse el botón para entrar en el menú de fotografía.
- Utilice el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el menú de fotografía que desee configurar.
- Utilice el botón de flecha izquierda/ derecha para seleccionar el menú de fotografía que desee configurar y pulse el botón [st] para confirmar.



Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.

Metro (Medición de Exposición)

Utilice este ajuste para seleccionar el tamaño de destino del campo de visión de la cámara del que se va a realizar la medición.



Podrá elegir entre tres tamaños de objetivo de medición:

- AiAE (AE Inteligencia Artificial) tiene como objetivo todo el campo de visión de la cámara.
- Punto Medición puntual tiene como objetivo un área pequeña situada en el centro del campo de visión de la cámara.
- Centro Medición al centro tiene como objetivo un área ligeramente más grande situada en el centro del campo de visión de la cámara.



Tamaño de imagen

La configuración de tamaño se refiere a la resolución de la imagen en Píxeles. Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, mayor será el tamaño que podrá imprimir sin que la calidad de imagen resulte afectada.





Mientras más sean los Píxeles grabados, mejor será la calidad de la imagen. A medida que la cantidad de Píxeles disminuya, podrá grabar más imágenes en la tarjeta de memoria.

OIS

Este modo puede ayudar a reducir la foto de las imágenes borrosas causadas por el movimiento de la mano, con poca luz y la velocidad de obturación lenta





Utilice el modo OIS estabilización en lugares oscuros o cuando la velocidad de obturación es lenta



Tomando fotos con viento o en ambiente inestable (como un vehículo en movimiento) puede provocar imágenes borrosas.

EA continuo

Activa el AF contínuo para focalizar continuamente y automáticamente al tomar fotografías.



Hay dos opciones:

- Desactivado
- Activado

HDR

Use este ajuste para controlar el rango de ancho dinámico de la imagen cuando esté sacando fotos estáticas. En los lugares iluminados será brillante, en los lugares oscuros, debería ser capaz de distinguir la línea de contorno del objeto fotografiado y la profundidad. (Se recomienda el uso de un trípode)



Hay dos opciones:

- · Desactivado
- Activado



En un escenario con alto contraste de luz (demasiado oscuro o demasiado luminoso), esta función puede usarse para tomar fotos satisfactorias.

Belleza

Establezca el efecto del modo de belleza.



El modo Embellecedor tiene 3 efectos:

- 💸 Efecto 1: Suavizar piel
- 🖎 Efecto 2: Suavizar piel+Brillo de ojos
- 🖎 Efecto 3: Suavizar piel+Brillo de ojos +Aumento de ojos

Escena

Seleccione el modo de escena bajo el modo SCN.



• Menú de disparo en el modo disparo (O: Opcional X: No opcional)

Opciones	Modos de disparo					
Opciones	Ö	Р	S	Α	М	+2)
	0	0	0	0	0	0
16M	0	0	0	0	0	0
	х	O	0	O	O	О
OF	x	o	0	O	0	0
HDR	x	0	0	0	0	x
畿	x	x	x	x	x	O

Menú de configuración de toma de fotografías

Modo: PSAM+N □SCN

 Pulse el botón a en el modo de fotografía y pulse el botón arriba/abajo para seleccionar.



- Pulse el botón ser para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar y pulse el botón (str o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el elemento que desee configurar y pulse el botón ser o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.

 Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar su idioma y pulse el botón (str) para confirmar.

Calidad

Puede utilizar la opción Calidad para ajustar la compresión de la imagen.



La calidad de la imagen tiene totalmente tres opciones:

- Mejor (16M Tamaño de Archivo Medio: 5.0MB)
- Buena (16M Tamaño de Archivo Medio: 3.0MB)
- Normal (16M Tamaño de Archivo Medio: 2.6MB)

Lampara auxiliar AF

En un entorno menos iluminado, puede activar la opción Haz Asist. EA para mejorar el enfoque.



Zoom Digital

Active o desactive el zoom digital.



Impresión de fecha

Le permite incluir la fecha/hora en la imagen fotográfica.





- Desactivado
- Fecha
- Fecha/hora

Revisión rápida

Esta opción permite revisar rápidamente las fotos después de tomarlas. La pantalla LCD muestra cada fotografía durante el tiempo seleccionado.



Hay 4 opciones:

- Desactivado
- 1 seg
- 2 seg
- 3 seg

Configuración personalizada

La configuración personalizada cubre el modo de fotografía actual y sus parámetros. El modo y los parámetros almacenados aparecen directamente en el modo Configuración personalizada.



Hay 2 opciones:

- No
- Sí

Detección facial

Para detectar y enfocar los rostros para que todos ellos se vean lo más claramente posible en el modo de fotografía.



Hay 2 opciones:

- Desactivado
- Activado

Menú de vídeo

Modo:



- Utilice el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el menú de vídeo que desee configurar.
- Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar el menú de vídeo que desee configurar y pulse el botón (st) para confirmar.

Metro (Medición de Exposición)

Utilice este ajuste para seleccionar el tamaño de destino del campo de visión de la cámara del que se va a realizar la medición.



Podrá elegir entre tres tamaños de objetivo de medición:

- AiAE (AE Inteligencia Artificial) tiene como objetivo todo el campo de visión de la cámara
- Punto Medición puntual tiene como objetivo un área pequeña situada en el centro del campo de visión de la cámara.
- Centro Medición al centro tiene como objetivo un área ligeramente más grande situada en el centro del campo de visión de la cámara.



AIAE (Artificial Intelligence AE): Selecciona automáticamente la medición central y periférica, para calcular el valor razonable de medición por ponderación.

Calidad de vídeo

Establezca la resolución de la imagen utilizada durante la grabación de vídeo.



Los requisitos de velocidad de lectura y escritura de la tarjeta SD para grabación de imágenes con nivel de píxeles alto:

No.	Píxeles de la Imagen	Foto- grama	Recomen dación	Tiempo de grabación (4GB) Aproxima- damente	
1	1280x720 *	30	Class 6	57 minutos	
2	1280x720	15	Class 4	63 minutos	
3	640x480	30	Class 4	72 minutos	



* El máximo tiempo de grabación es de 29 minutos continuos.



Cuando hace una grabación con nivel de píxeles alto, Es posible que la camara se caliente un poco, y no es indicacion que a occurrido una falla.

OIS

Este modo puede ayudar a reducir las imágenes borrosas causadas por el movimiento de la mano, con poca luz y la velocidad de obturación lenta.





Use este modo de estabilización de imagen en ambientes oscuros.



Tomando fotos en el viento o en ambiente inestable (como un vehículo en movimiento) puede provocar imágenes borrosas.

Menú de configuración de vídeo

Modo:

- Gire la rueda de modos y seleccione para acceder a la pantalla de grabación de vídeo.
- 2. Pulse el botón (a), pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar (a) y pulse el botón (sr) para entrar en el menú.



 Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar y pulse el botón (ssr) o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.

- Seleccione los elementos que desee configurar y pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar su idioma y pulse el botón [set] para confirmar.

Zoom Digital

Active o desactive el zoom digital.



Configuración personalizada


La configuración personalizada cubre el modo de fotografía actual y sus parámetros. El modo y los parámetros almacenados aparecen directamente en el modo Configuración personalizada.



Menú de reproducción

Modo:

- Pulse el botón
 para mostrar la pantalla de reproducción y pulse el botón
 para entrar en el menú.
- Utilice el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el menú de reproducción que desee configurar y pulse el botón (str) para entrar.
- 3. Utilice los botones de flecha izquierda/derecha para seleccionar su idioma y pulse el botón (st) para confirmar.

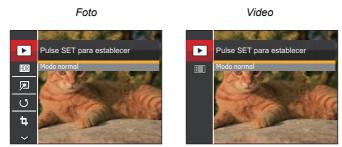

Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.

Reproducción

- Pulse el botón (), seleccione la opción
 y pulse el botón (st) para acceder a la pantalla de configuración.
- 2. Pulse el botón izquierda/derecha para seleccionar las siguientes 2 funciones:
 - Modo normal: mostrar todas las imágenes.
 - Modo por fecha: organización por fecha.



3. Oprima el botón ser para confirmar la configuración.



La Carpeta por fecha se muestra en orden en base a la fecha de toma de la imagen.

HDR

Con la función HDR, homogeneizar la exposición se puede realizar en las fotos tomadas mediante la optimización de los detalles de relieve y las partes más oscuras de la imagen que podrían ser sobreexpuestas o tienen pantalla de alto contraste, la imagen será más refinada y más estética.

- En el modo de reproducción, utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar las fotografías que desea editar.
- 2. Pulse el botón (a), seleccione la opción (hDR) y pulse el botón (st) para acceder a la pantalla de configuración.
- 3. Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para activar el uso de HDR.



 Después de usar la función HDR, la imagen será guardada como un archivo nuevo, y el archivo original todavía se almacena en la memoria.

Reducción de ojos rojos

Use esta opción para evitar la aparición del efecto de ojos rojos en sus fotografías.

- En el modo de reproducción, utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar las fotografías que desea editar.
- Pulse el botón (s), seleccione la opción
 y pulse el botón (s) para acceder a la pantalla de configuración.
- Utilice el botón izquierdo/derecho para seleccionar Optimizar o 「Cancelar」 para volver a la pantalla de reproducción.



Reducción de ojos rojos

Suavizar piel

🌃 : Brillo de ojos

: Aumento de ojos

☆ : Cancelar

4. Oprima el botón ser para confirmar la configuración.



La característica de belleza mencionada aquí es el embellecimiento individual de los tres efectos, el modo belleza le permite seleccionar uno, dos o todos los tres efectos combinados.

Rotar

Puede usar esta configuración para cambiar la orientación de la imagen.

- En el modo de reproducción, utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar las fotografías que desea editar.
- Pulse el botón (), seleccione la opción () y pulse el botón (sr) para acceder a la pantalla de configuración.
- Utilice el botón izquierdo/derecho para seleccionar la dirección de rotación o 「Cancelar」 para volver a la pantalla de reproducción.



C: Girar a la derecha

🕽 : Girar a la izquierda

☆ : Cancelar

4. Oprima el botón (ser) para confirmar la configuración.



La fotografía panorama y el vídeo no se pueden girar.



El archivo rotado sustituirá el original.

Tamaño Ajuste

Esta función le permite cambiar el tamaño de la imagen a una resolución específica y guardarla como imagen nueva.

- En el modo de reproducción, utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccione las fotografías que desea editar.
- 2. Pulse el botón 🔳 , seleccione la opción 🔄 y pulse el botón 🗊 para acceder a la pantalla de configuración.
- Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar 「1024X768」 o 「640X480」 o seleccione 「Cancelar」 para volver a la pantalla de reproducción.



4. Oprima el botón (set) para confirmar la configuración.

Función de reproducción i key

Este ajuste le permite cambiar el efecto de color de la imagen. Se guardará como una nueva foto y se almacenará en la tarjeta de memoria junto con la foto original.

- En el modo de reproducción, utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar las fotografías que desea editar.
- 2. Pulsando el botón i podrá seleccionar el ajuste de color de imagen.
- Utilice el botón izquierdo/derecho para seleccionar el menú correspondiente o 「Cancelar」 para volver a la pantalla de reproducción.



4. Oprima el botón ser para confirmar la configuración.

Hay 8 opciones:

- Cancelar
- W Vívido
- 🕲 Sepia
- · 🚯 Blanco y negro
- · 🚃

Granoso

• 🔼

Viñeteado

•

Artístico

· 🔠

Sueño

Menú de configuración de reproducción

Modo:



- Pulse el botón para mostrar la pantalla de reproducción, pulse el botón p y pulse el botón arriba/abajo y seleccióne
- 2. Pulse el botón str para entrar en el menú.



 Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar py pulse el botón (str o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.

- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el elemento que desee configurar y pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar su idioma y pulse el botón ser para confirmar.

Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.

Proteger

Si desea evitar el borrado accidental de imágenes o vídeos, use esta función para bloquear uno o todos los archivos.



Para bloquear o desbloquear los archivos de imagen y vídeo:

- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Proteger」 y pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para entrar en el submenú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar al submenú y pulse el botón ser o el botón de flecha derecha para mostrar la pantalla de configuración.

Hay 4 submenús disponibles:

• Uno: Bloquea la foto-

grafía o vídeo seleccionados si no están protegidos; desbloquea la fotografía o vídeo seleccionados si están protegidos.

• Carpeta por fechas: Proteger todas las

fotos de la carpeta

por fechas.

• Todos: Bloquea todas las

fotos o vídeos.

• Restablecer: Cancela todas

las fotos o vídeos

bloqueados.

 Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar su idioma y pulse el botón [st] para confirmar.

Eliminar

Puede eliminar uno o todos los archivos de imagen/vídeo.



Para eliminar los archivos de imagen o vídeo:

- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Eliminar」 y pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para entrar en el submenú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar al submenú y pulse el botón ser o el botón de flecha derecha para mostrar la pantalla de configuración.

Hay 3 submenús disponibles:

• Uno: Elimina una foto o

vídeo.

• Carpeta por fechas: Elimina todas las

fotos de la carpeta

por fechas.

• Todos: Elimina todas las

fotos o vídeos.

 Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar su idioma y pulse el botón (ser) para confirmar.



El indicador "" significa que un archivo está protegido. La protección del archivo debe retirarse antes de que se pueda eliminar.



Eliminar archivos causará que se reinicie la configuración DPOF.




Si hay una sola foto protegida en la carpeta de fecha, la misma será conservada y las demás se borrarán.

DPOF (Formato de Orden de Impresión Digital)

El DPOF le permite grabar la selección de fotos que desea imprimir, y guardará su selección en la tarjeta de memoria, de modo que simplemente entregue su tarjeta en el quiosco de revelado de fotografías sin tener que especificar qué fotos le gustaría imprimir.





Recortar

El ajuste Recortar le permite recortar fotografías y guardarlas como nuevas imágenes.

- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Recortar」 y pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- Seleccione 「Sí」 para confirmar el recorte. Seleccione la zona que desea recortar utilizando la palanca del zoom y los botones de flechas.



 Pulse el botón (st) y aparecerá el mensaje 「Guardar cambio?」. Seleccione 「✓
 」 para confirmar el cambio y guardar la imagen. Seleccione 「ズ」 para cancelar los cambios y volver a la pantalla de recorte.



La imagen no se puede recortar de nuevo cuando se recorta a 640x480.

Menú Configuración

Mode: PSAM+N □SCN • □

- Pulse el botón a en cualquier modo y pulse el botón arriba/abajo para seleccionar
- 2. Pulse el botón (set) para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar y pulse el botón str o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.



- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el elemento que desee configurar y pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar su idioma y pulse el botón ser para confirmar la seleccion.

Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.

Sonido

Para cambiar esta configuración:

- Seleccione 「Sonido」 en el menú de configuración básica. Pulse el botón ser o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- 2. Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar una opción.



3. Oprima el botón (set) para confirmar.

Bajo consumo

Esta configuración le permite ahorrar energía y obtener el tiempo máximo posible de su batería. Siga los pasos presentados a continuación para que la pantalla LCD y la cámara se apaguen automáticamente después de un período de inactividad.

- Seleccione 「Bajo consumo」 en el menú de configuración básica. Pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- 2. Utilice el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar una opción.



3. Oprima el botón (SET) para confirmar.

Bajo consumo	Tiempo de apagado de pantalla LCD	Tiempo de apagado		
Automático	3 min	5 min		
Normal	1 min	3 min		
Mejor	30 s	1 min		

Idioma

Consulte la sección "Restablecer idioma" de la página 20.

Zona

La configuración de Zona es una función que resulta útil si viaja al extranjero. Esta función le permitirá visualizar la hora local en la pantalla LCD cuando viaje al extranjero.

- Seleccione 「Hora internacional」 en el menú de configuración básica. Aparece la pantalla de hora internacional.
- Pulse arriba/abajo para seleccionar los campos de lugar de salida y de destino s
- Pulse el botón de flecha izquierda/ derecha para seleccionar una ciudad ubicada en la misma zona horaria a la indicada en el campo. Pulse el botón ser para confirmar la configuración.



Fecha/Hora

Consulte la sección "Restablecer fecha/hora" de la página 21.

Brillo LCD

Use esta configuración para modificar el brillo de su pantalla LCD.

- Seleccione 「Brillo LCD」 en el menú de configuración básica. Pulse el botón ser o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- 2. Utilice el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar una opción.



3. Oprima el botón (set) para confirmar.

Archivo y Software

Formato

Recuerde: la operación de formato le permite eliminar todos los contenidos de la tarjeta de memoria y la memoria integrada, incluyendo las fotografías protegidas y archivos de película.

Para usar esta configuración:

- Pulse el botón (a), pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar (a) y pulse el botón (sr) para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar py pulse el botón str o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Dar formato」 y pulse el botón (str) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- 4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Sí」 o 「No」 y pulse el botón (st) para confirmar la seleccion.



- Si selecciona 「Sí」, la cámara formatea su memoria.
- Si hay una tarjeta de memoria insertada, la tarjeta de memoria está activa y será formateada. Si no hay una tarjeta de memoria, la memoria interna está activa y la memoria interna será formateada

Copiar a tarjeta

Use esta configuración para copiar los archivos almacenados en la memoria interna a la tarieta de memoria.

- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar py pulse el botón st o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Copiar a tarjeta」 y pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- 4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Sí」 o 「No」 y pulse el botón [st] para confirmar.





Si no hay tarjeta de memoria en la cámara ,esta función no se muestra.

Numeración de archivos

Después de capturar una imagen o grabar un clip de vídeo, la cámara guardará la información en un archivo cuyo nombre termina en un número secuencial. Puede usar este elemento para seleccionar si los archivos deben recibir una numeración secuencial o comenzar por 1 y guardarse en otra carpeta de la tarjeta de memoria.

- Pulse el botón , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar y pulse el botón ser para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar y pulse el botón str o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
- 3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Nom Fichero」 y pulse el botón (sr) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- 4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Sí」 o 「No」 y pulse el botón [st] para confirmar.



Restablecer

Use esta configuración para restablecer los valores por defecto.

- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar py pulse el botón ser o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Restablecer」 y pulse el botón (sr) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- Útilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Sí」 o 「No」 y pulse el botón [st] para confirmar.



Versión de FW (versión de firmware)

Use esta configuración para visualizar la versión del firmware actual de la cámara.

- Pulse el botón (a), pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar (a) y pulse el botón (st) para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar py pulse el botón str o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Versión de FW」 y pulse el botón (sr) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- Si hay una nueva versión de firmware en la tarjeta SD, seleccione 「Sí」 para actualizar.



TRANSMISIÓN

Cómo conectar a un PC

Puede usar un cable USB para conectar la cámara y copiar (transmitir) las fotos al ordenador.

Cómo configurar el modo USB

Como el puerto USB de la cámara puede configurarse para conectarse ya sea a un ordenador o a una Impresora, los siguientes pasos le permitirán asegurarse de que la cámara está configurada correctamente.

- Pulse el botón (a), pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar (a) y pulse el botón (st) para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar y pulse el botón (str) o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「USB」 y pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.

 Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar 「PC」 y pulse el botón ser para confirmar.




Cómo transferir sus archivos al ordenador

El ordenador detectará automáticamente la cámara como un almacenamiento extraíble. Haga doble clic el icono Mi PC del escritorio para ubicar el almacenamiento extraíble y copiar las carpetas y archivos a un directorio de su ordenador como lo copiaría a cualquier carpeta o archivo típico.

Al usar el cable USB podrá transferir las fotos y videos capturados a un ordenador. Siga los pasos presentados a continuación para conectar la cámara al ordenador.

- 1. Asegúrese de que la computadora esté encendida.
- 2. Conecte un extremo del cable USB suministrado al puerto USB OUT de su cámara.
- 3. Conecte el otro extremo del cable a un puerto USB disponible de su ordenador.
- Una vez completada la transmisión, desconecte el cable USB siguiendo las instrucciones de extracción segura de dispositivos USB.

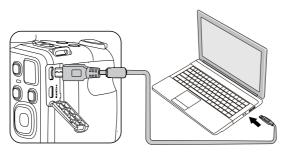


Sistema Video

Utilice esta función para cambiar el sistema de vídeo entre NTSC y PAL.

- Pulse el botón (ID), pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar (ID) y pulse el botón (IST) para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar y pulse el botón ser o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Sistema de TV」 y pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar 「NTSC」 o 「PAL」 y pulse el botón [st] para confirmar.





NTSC: Inglés, chino (tradicional), japonés, francés, coreano, ruso, vietnamita, griego, húngaro

PAL: alemán, español, italiano, chino (simplificado), portugués, sueco, danés, finlandés, indonesio, noruego, holandés, turco, polaco, tailandés, croata, checo, árabe, hindú

Ajustar el modo de conexión de la tarjeta SD Eye-Fi

Esta cámara soporta conexión inalámbrica para tarjetas de memoria Eye-Fi; Habilite la conexión Eye-Fi siguiendo los pasos que detallamos a continuación

- 1. Pulse el botón 🔳 , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 💷 y pulse el botón (ser) para entrar en el menú.
- 2. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar v pulse el botón (set) o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
- 3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Eye-Fi」 y pulse el botón (SET) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- 4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar \(\text{Activado} \) \(\text{o} \) Desactivado v pulse el botón ser para confirmar.






Si la tarjeta Eye-Fi no está disponible en la cámara. la función no se muestra.

Conexiones HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) es una interfaz de transmisión de vídeo/audio completamente digital, a través de la cual se transmiten señales de audio y vídeo sin compresión.

La transmisión directa de señales de vídeo digital a su TV reduce las pérdidas de conversión y mejora la calidad de la imagen.

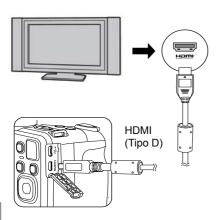

Conectar HDMI-ready TV

- Use el cable con terminal de salida de alta resolución (debe comprarselo por separado) para conectar la cámara una la televisión con HDMI
- La cámara detectará automáticamente y evaluará la resolución actual.
- Después de conectar la HDMI (interfaz multimedia de alta definición), acceda al modo Reproducción de imagen.

Es importante que encienda la cámara y el televisor antes de conectarlos.



Consulte el manual de instrucciones de su TV para más información acerca de las resoluciones que admite. Las opciones de resolución y formato de salida no compatibles aparecerán deshabilitadas en la pantalla LCD de la cámara.

Conecte a una impresora compatible con PictBridge

La tecnología PictBridge permite imprimir las fotos guardadas en la tarjeta de memoria en una PictBridge impresora.

Para averiguar si una impresora es compatible con PictBridge, simplemente busque el logo PictBridge en el empaque o consulte el manual para saber las especificaciones. Con la función PictBridge de su cámara usted puede imprimir las fotos capturadas usando una impresora compatible con PictBridge usando un cable USB, sin la necesidad de un PC.


Cómo configurar el modo USB


Como el puerto USB de la cámara puede conectarse a su PC o a una Impresora, los siguientes pasos le permitirán asegurarse de que la cámara esté configurada correctamente para conectarse a una Impresora.

 Pulse el botón , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar y pulse el botón (str) para entrar en el menú.

- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar y pulse el botón ser o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
- Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「USB」 y pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
- Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Impresora」 y pulse el botón (st) para confirmar.




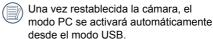



Conecte la impresora

- Asegúrese de que la impresora esté encendida.
- Conecte un extremo del cable USB suministrado al puerto USB de su cámara.
- Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de la impresora.

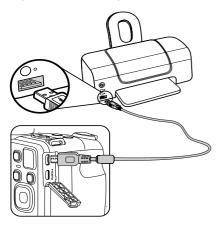

Si la cámara no se conecta a una impresora compatible con PictBridge, el siguiente mensaje de error aparecerá en la pantalla LCD.



El mensaje de error anterior podría aparecer también si el modo USB se configura incorrectamente, y, si este es el caso, debe desconectar el cable USB, verificar la configuración del modo USB, asegurarse de que la impresora esté encendida, y después tratar de conectar el cable USB nuevamente.

Cómo usar el menú de PictBridge

Después de configurar el modo USB en impresora, el menú PictBridge aparecerá.



Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar un elemento del menú y pulse el botón (st) o el botón de flecha derecha para acceder al elemento.

Refiérase a las siguientes secciones para una información más detallada acerca de cada configuración.

Imprimir (con fecha)

Si configuró la fecha y la hora en su cámara, el registro de la fecha quedará guardado con las fotos que tome. Puede imprimir las fotos con la fecha al seguir los pasos presentados a continuación.

 En el menú de PictBridge, seleccione 「Imprimir (con fecha)」 y aparecerá la pantalla mostrada a continuación.



Utilice el botón de flecha izquierda/ derecha para seleccionar la foto que desea imprimir.

- Utilice el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el número de copias de la foto mostrada en ese momento.
- 4. Oprima el botón (SET) y aparecerá la siguiente pantalla.



 Seleccione 「Sí」 y pulse el botón (sr) para confirmar; seleccione 「Cancelar」 para cancelar la impresión.

Imprimir (sin fecha)

Use esta configuración para imprimir las fotos sin que tengan la fecha sobre las mismas.

En el menú de PictBridge, seleccione
 Imprimir (sin fecha) y aparecerá la pantalla mostrada a continuación.



- Utilice el botón de flecha izquierda/ derecha para seleccionar la foto que desea imprimir.
- Utilice el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el número de copias de la foto mostrada en ese momento.
- 4. Oprima el botón ser y aparecerá la siguiente pantalla.



Seleccione 「Sí」 y pulse el botón (st)
para confirmar; seleccione 「Cancelar」
para cancelar la impresión.

Imprimir índice

Puede imprimir todas las fotos de la cámara a través de esta función.

 En el menú de PictBridge, seleccione 「Imprimir índice」 y aparecerá la pantalla mostrada a continuación.



 Seleccione 「Sí」 y pulse el botón st para confirmar; seleccione 「Cancelar」 para cancelar la impresión.

Imprimir imágenes DPOF

Para usar la impresión DPOF, usted debe seleccionar las fotos a imprimir usando la configuración DPOF de antemano. Mire a la sección "DPOF" en la página 77.

En el menú de PictBridge, seleccione
 Imprimir imágenes DPOF J y aparecerá la pantalla mostrada a continuación.



Seleccione 「Sí」 y pulse el botón (st)
para confirmar; seleccione 「Cancelar」
para cancelar la impresión.

Salir

Seleccione 「Salir」 para salir del menú PictBridge. En este momento, la pantalla muestra el mensaje

「Desconecte el cable USB」.



Desconecte el cable USB de la cámara y de la impresora.

APÉNDICES

Especificaciones



"Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo."

Píxeles acti	vos del sensor de imagen	16.15 Megapíxeles	
Píxeles totales del sensor de imagen		16.44 Megapíxeles [1/2.3"CCD]	
	Longitud Focal	4.3mm (Formato Panorámico) — 180.6mm (Tele)	
	Equivalente de película 35mm	24mm (Formato Panorámico) — 1008mm (Tele)	
	Número F	F3.0 (Formato Panorámico) — F6.8 (Tele)	
Objetivo	Construcción de Lentes	11 grupos 15 elementos	
	Zoom Óptico	42x	
	Rango de Enfoque	Normal: (Formato Panorámico) 50cm ~ ∞ (Tele) 200cm ~ ∞ Macro: 1.6cm ~ ∞ (Formato Panorámico solamente)	
Anti - temblor de mano		Estabilización de la imagen óptica	
Zoom Digital		4x Zoom Digital (Zoom Combinado: 168x)	

Número de Píxeles de Grabación	Fotos Fijas	(4:3) 16MP: 4608×3456 10MP: 3648×2736 5MP: 2592×1944 3MP: 2048×1536 0.3MP: 640×480	(3:2) 14MP: 4608×3072	(16:9) 12MP: 4608×2592 2MP: 1920×1080		
	Película	1280×720 (30fps), 1	1280×720 (15fps),640	0×480 (30fps)		
Comprensión o	de Imágenes	Mejor, Fino, Normal				
Soporte DCF, [OPOF (Ver1.1)	Sí				
Formato de	Fotos Fijas	Exif 2.3 (JPEG)	Exif 2.3 (JPEG)			
Archivo	Película	MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (Monaural)]				
Modos de Fotografía		Modo automático, Programa AE, Prioridad de obturador, Prioridad de Abertura, Modo manual, Embellecedor facial, Modo panorámico, Modo de escena [Auto SCN, Modo Mascota, Atardecer, Fuegos artificiales, Deporte, Retrato nocturno, Paisaje, Retrato, Nieve, Niños, Fiesta, Paisaje nocturno], Modo de vídeo, Configuración Personalizada				
Funcionalidades de detección		Cara, Sonrisa, Parpadeo, Gato, Perro				
Retoque de foto		Reducción de ojos rojos, Suavizar piel, Brillo de ojos, Aumento de ojos				
HDR		Sí				
Vídeo-Panorámica		Hasta 180° (Horizontal)				
Pantalla LCD		3.0 pulgadas (460k Píxeles)				

Sensibilidad ISO		Auto, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200(4M)		
Método AF		AF Único, Multi-AF (TTL de 9 puntos), Seguimiento de objetos, Detección facial		
Método de medición de exposición		Inteligencia artificial AE (AiAE), Ponderada al centro, Punto (Fijada al centro del marco), Cara AE		
Método de control de medición		Programa AE (Bloqueo AE disponible), Prioridad de obturador, Prioridad de Abertura		
Compensa	ción de exposición	±2EV en incrementos de 1/3		
Velocidad o	de obturación	1/2000 ~ 30 Segundos		
Fotografías continuas		Sí		
Modos de reproducción Control de balance de blancos		Foto única, Índice (9/16 Miniaturas), Diapositivas, Fecha, Ampliación (2 a 8 veces)		
		AWB, Día, Nublado, Fluorescente, Fluorescente (CWF), Incandescente, WB Manual, Temp. de Color (1900K ~ 10000K)		
	Método de flash	Pop-up (Manual)		
Flash	Modos de Flash	Flash desactivado, Flash automático, Flash forzado, Sincronización lenta, Sinc. lenta + ojos rojos, Reducción de ojos rojos		
	Distancia de toma	(Formato Panorámico) Aprox. 0.5m ~ 7.5m (ISO800) (Tele) Aprox. 1.2m ~ 3.7m (ISO800)		

	Memoria Interna: Aprox. 8MB		
Medios de Grabación	Tarjeta SD/SDHC (Soporte de hasta 32GB) [Sin soporte de tarjeta MMC]		
PictBridge, Soporte ExifPrint	Sí		
Soporte Multi-Lenguaje (27 Lenguajes)	Inglés, chino (simplificado y tradicional), japonés, coreano, francés, español, portugués, tailandés, indonesio, vietnamita, italiano, alemán, holandés, ruso, polaco, sueco, danés, finlandés, noruego, griego, turco, húngaro, croata, checo, árabe, hindú		
Clavijas	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Tipo D)		
Eye-Fi Soporte	Sí		
Encender	Batería recargable de Li-ion LB-060, 3.7V 1100mAh, de la Cámara Cargando		
Capacidad de fotos (Rendimiento de la batería)	AproxA. 200 Fotos (En base a normativas CIPA)		
Entorno de Funcionamiento	Temperatura: 0 ~ 40°C,Humedad: 0 ~ 90%		
Dimensiones (A×L×P)	Aprox. 112.7×81.6×84.4mm (En base a la normativa CIPA)		
Peso	Aprox. 444g (Sólo el cuerpo)		

Mensajes de advertencia

Mensaje	Descripción	Acción
Advertencia: Batería agotada.	La batería de la cámara está agotada. Es una advertencia que indica que la cámara se apagará en breve.	Cambíe las baterías usadas con baterías nuevas. La cámara se apaga 2 segundos después de mostrar este mensaje.
El lente está obstruida. Reinicie la cámara.	El lente está atascada o algún objeto extraño evita que el lente funcione correctamente.	Apague la cámara y reiníciela para restablecer el lente.
Error en la memoria integrada.	Se ha producido un error con la memoria interna.	Desaparece después de 2 segundos.
Alineación incorrecta. Inténtelo de nuevo.	La desviación es demasiado grande para fotos panorama.	El mensaje desaparece después de 2 segundos para volver a la pantalla de toma de fotografías.
Advertencia: No apague la cámara durante la actualización.	El mensaje aparece durante el proceso de actualización de firmware.	El mensaje desaparece después de actualizar y apagar la cámara.

Mensaje	Descripción	Acción
Desconecte el cable USB.	Se puede desconectar el cable USB despues de este mensaje.	El mensaje desaparece después de desconectar el cable USB para apagar au- tomáticamente la cámara.
Error al conectar.	Error al conectar su equipo, impresora, TV (con HDMI).	Remueva el cable USB y intente la coneccion de nuevo.
Protección contra escritura	La tarjeta SD esta bloqueada.	Remueva la tarjeta y aleje la palanca de seguro de la palabra "lock". El mensaje se desapa- recera en dos segundos.
Tarjeta llena	Indica que la tarjeta SD esta llena.	Cambie la tarjeta llena con una con suficiente espacio para mas fotos. O borre las fotos de la tarjeta de memoria para abrir lugar para mas fotos.
Memoria llena	Cuando enciende la cámara o pulsa el botón del obturador, la cámara no detecta suficiente espacio en la memoria de la cámara.	Instale tarjeta de memoria SD, o borre la memoria interna para abrir espacio en la memoria internal para mas fotos.
Error en tarjeta	La tarjeta de memoria no puede ser identificada luego de ser formateada.	Imagen normal.

Mensaje	Descripción	Acción
La tarjeta no tiene formato.	Cuando se produce un error con la tarjeta SD, aparece el mensaje "La tarjeta no tiene formato".	Formatee la tarjeta SD, o replace la con una nueva. Formateando la tarjeta borra todas las fotos de la tarjeta.
Acceso lento	Si utiliza una tarjeta SD por debajo de la Clase 4 para grabar un vídeo HD, la velocidad de escritura será inferior y la grabación se detendrá. 2 segundos, aparece una pantalla que indica que hay una operación en curso (puede llevar 9 segundos para la memoria interna).	Use tarjeta SD desde "class 4" hasta "Class 10" para evitar acceso lento.
No se puede escribir en la tarjeta SD.	La toma de fotos o la grabación de vídeo se interrumpen ya que la grabación no puede continuar.	Apague la camara y renueva la tarjeta SD. Instale la tarjeta y intentelo otra ves. Revise que no este llena la tarjeta SD.
No se detectaron ojos rojos	La camara no detecto ojos rojos.	Desaparece después de 2 segundos.
Esta imagen no se puede editar.	El formato del archivo no per- mite edición o el archivo editado no puede volver a editarse.	El mensaje se desaparece después de 2 segundos.
Se ha excedido el número máximo de carpetas	Mensaje de advertencia cuando los archivos de las carpetas de archivo en la tarjeta de memoria lleguen al máximo (9999 para archivos y 999 para carpeta de archivos).	Copie los datos a su equipo, Formatee la tarjeta de me- moria utilizando la cámara.

Mensaje	Descripción	Acción
Demasiadas imágenes para que se produzca un procesamiento rápido.	Durante la reproducción por fecha, las imágenes superan las especificaciones por lo que no es posible reproducir por fecha.	El mensaje desaparece después de 2 segundos y la cámara vuelve al modo de reproducción normal.
No se pueden reconocer los archivos.	El formato del archivo que de- sea visualizar no es compatible o el archivo está dañado por lo que la cámara no puede leerlo correctamente.	Este mensaje de imagen desa- parece después de eliminar el archivo.
No hay fotos	Cuando pulsa el botón de re- producir, la cámara o tarjeta de memoria no contiene ningún archivo de imagen.	El mensaje desaparece después de 2 segundos para volver a la pantalla de toma de fotografías.
¡Protegido! Imborrable	El archivo está protegido. El mensaje aparece al eliminarlo.	Remueva la tarjeta SD y aleje la palanquita en la orilla de la tarjeta y retire la de la palabra "lock". Instale la tarjeta y aga el intento de nuevo.

Resolución de Problemas

Problema	Causas Posibles	Solución
La cámara no	La batería se ha descargado.	Reemplace con una batería
enciende.	La batería no se ha	totalmente cargada.
	introducido correctamente.	Instale la batería
		correctamente.
La cámara se apaga de	La batería está descargada.	Reemplace con una batería
repente mientras está		totalmente cargada.
funcionando.		
La foto está borrosa.	La cámara vibra durante la	Active la opción OIS.
	toma de fotografías.	Utilice el trípode para
		un zoom óptico de gran
		ampliación (superior a 15X).
Las imágenes y	La tarjeta de memoria está	Cambie la tarjeta de memoria
archivos de vídeo no se	llena.	o elimine los archivos
pueden guardar.	La tarjeta de memoria está	innecesarios.
	bloqueada.	■ Desbloquee la tarjeta de
		memoria.
No se imprimen	La cámara no está conectada	Verifique la conexión entre la
imágenes desde la	correctamente a la impresora.	cámara y la impresora.
impresora conectada.	La impresora no es compatible	Use una impresora compatible con PictBridge.
	con PictBridge.	Cargue papel en la impresora
	La impresora no tiene papel o	o sustituya el cartucho de tinta
	se le acabó la tinta.	de la impresora.
	El papel está atascado.	Saque el papel atascado.

Problema	Causas Posibles	Solución
La tarjeta graba las fotos	Cuando se graba una película	Para mejorar el desempeño,
lentamente.	en alta definición en la tarjeta	use una tarjeta de memoria
	de memoria por debajo de	de clase mayor a 4.
	Clase 4, puede que sea muy	
	lenta para seguir grabando.	
No se puede escribir en	La tarjeta de memoria está en	Libere el bloqueo de escritura
la tarjeta de memoria	estado de protección contra	de la tarjeta de memoria
	escritura.	o sustituya la tarjeta de
		memoria.
Demasiadas películas	Si el número de imágenes	Elimine archivos innecesarios.
para procesar	o carpetas en la tarjeta de	
	memoria superaron los	
	requisitos, no se podrá	
	mostrar la reproducción de la	
	carpeta de datos.	
El 🕏 del flash parpadea	El entorno actual de captura	Active el flash.
en la pantalla LCD.	requiere flash.	



La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Kodak.

© 2014 by JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

www.kodakpixpro.com